

# Инструкция по установке фаркопа Toyota Highlander

Лист 1

Артикул: 2553.21

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500


Год выпуска: 2014-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 25.2

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять задние угловые пыльники.
- 2. Установить кронштейны поз. 2-5.
- 3. Установить штангу ТСУ.
- 4. Установить крюк.
- 5. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
- 6. Подключить электрику.
- 7. Установить на место задние угловые пыльники. Левый пыльник подрезать по месту.

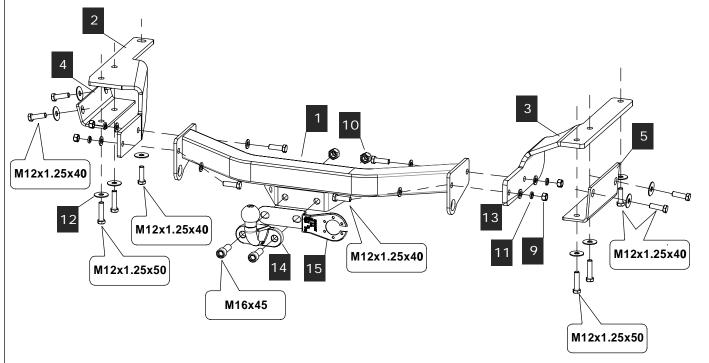

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга			
2	1	Кронштейн левый			
3	1	Кронштейн правый	٥		
4	1	Уголок левый	0 0		
5	1	Уголок правый	0 0		
6	10	Болт М12х1,25х40	<b>a</b>	DIN 960	
7	4	Болт М12х1,25х50	Ø	DIN 960	
8	2	Винт М16х45		DIN 912	
9	4	Гайка M12x1,25	6	DIN 934	
10	2	Гайка М16 с/к		DIN 985	
11	4	Шайба 12 г		DIN 127	
12	10	Шайба 12 увел	0	DIN 9021	
13	8	Шайба 12		DIN 125 A	
14	1	Крюк		ISO 50	
15	1	Подрозетник	6 1 3	PZ-04	
14	1	Крюк		ISO 50	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

СВИГ	 ство с	у прог	$\Lambda$ $\Lambda$ $\Gamma$ $\Gamma$
и вил	 I B.( ) (	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	аже:
		/ III VE	787411

Продано (наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ