



# Инструкция по установке

## **NISSAN X-TRAIL**


(2007-2014)




Арт.: F.4112.001

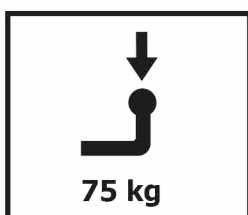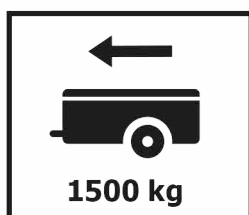


D = 6.7 kN

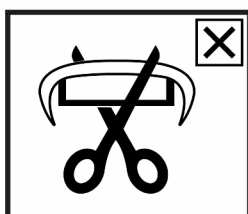

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

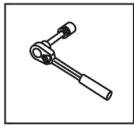

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

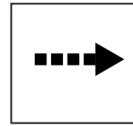


Движение

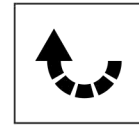

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

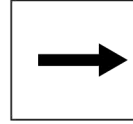











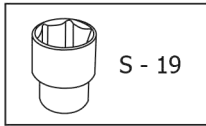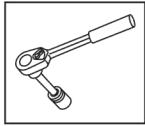


Расположение





### Используемый инструмент:


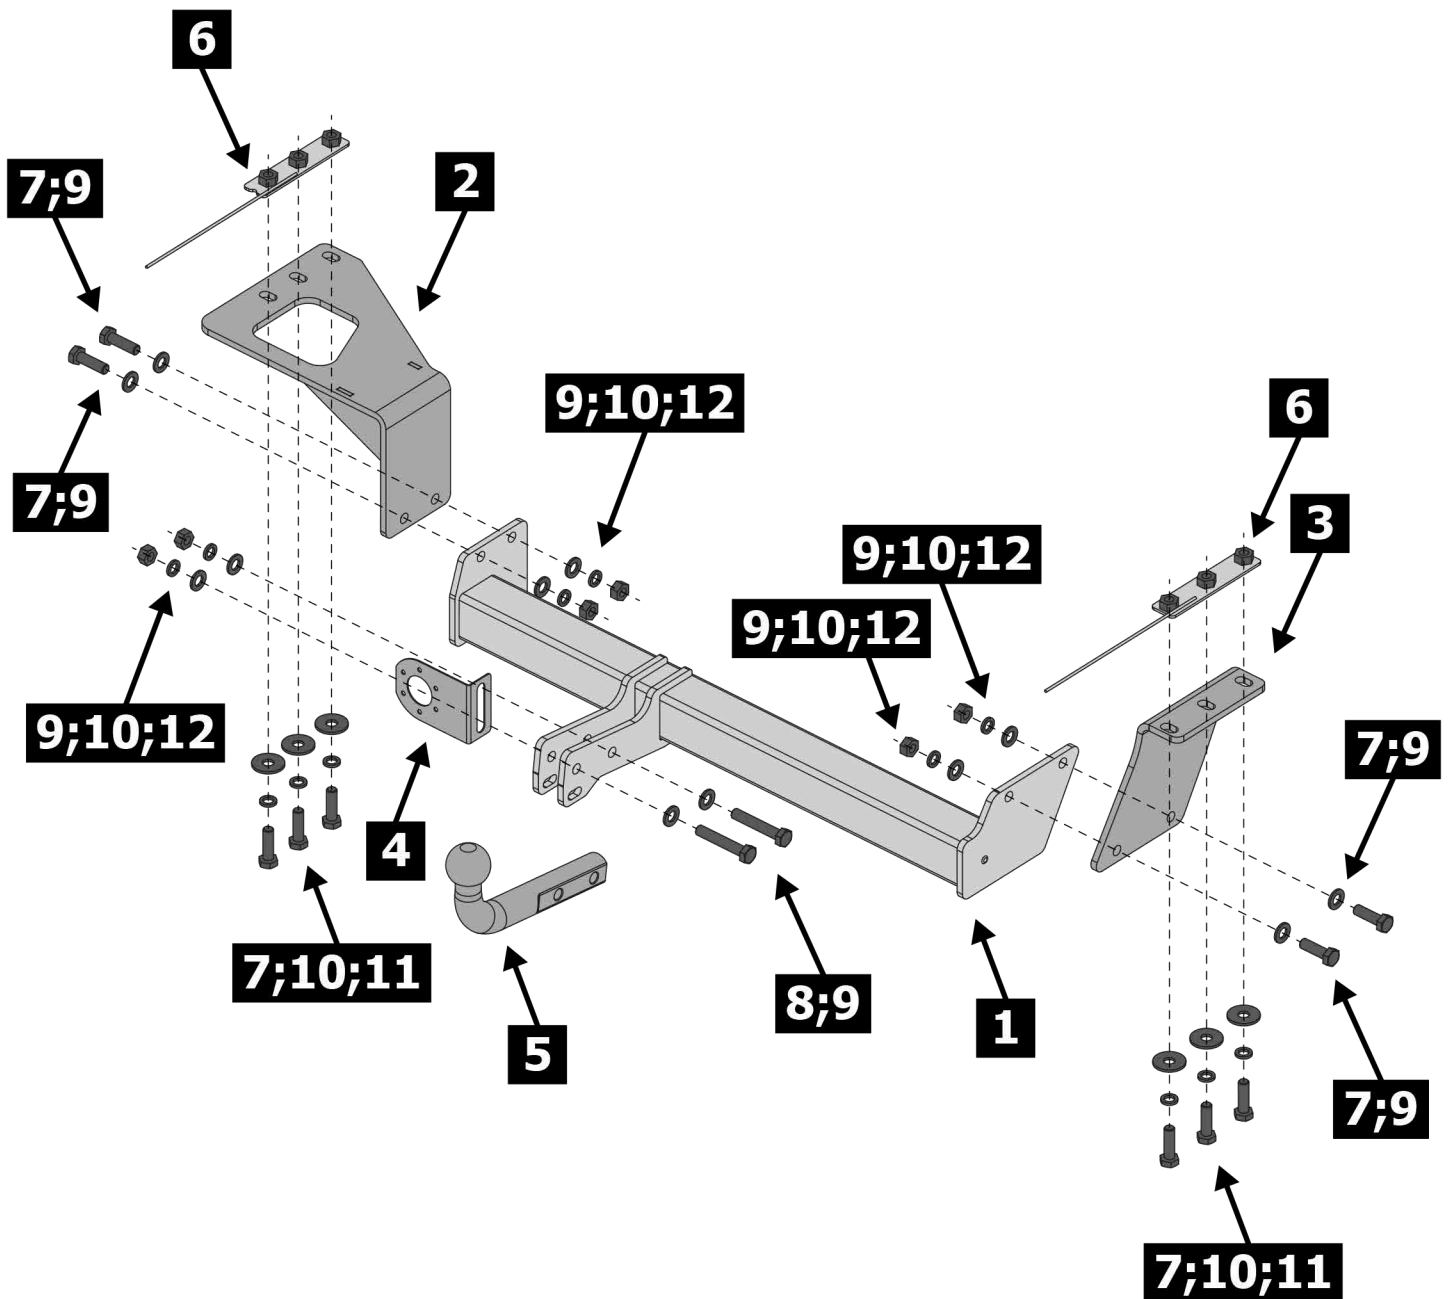


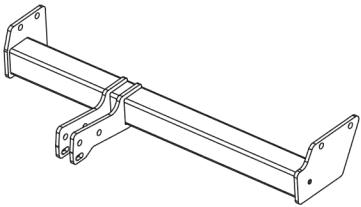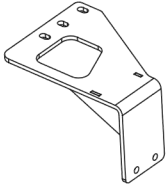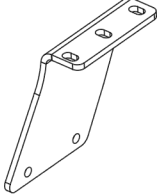

S - 19




<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	
<b>4</b>	x1	Подрозетник	
<b>5</b>	x1	Крюк	
<b>6</b>	x2	Закладная гайка	
<b>7</b>	x10	M12x40	
<b>8</b>	x2	M12x70	
<b>9</b>	x12	∅ 12	
<b>10</b>	x12	∅ 12	
<b>11</b>	x6	∅ 12	
<b>12</b>	x6	M12	

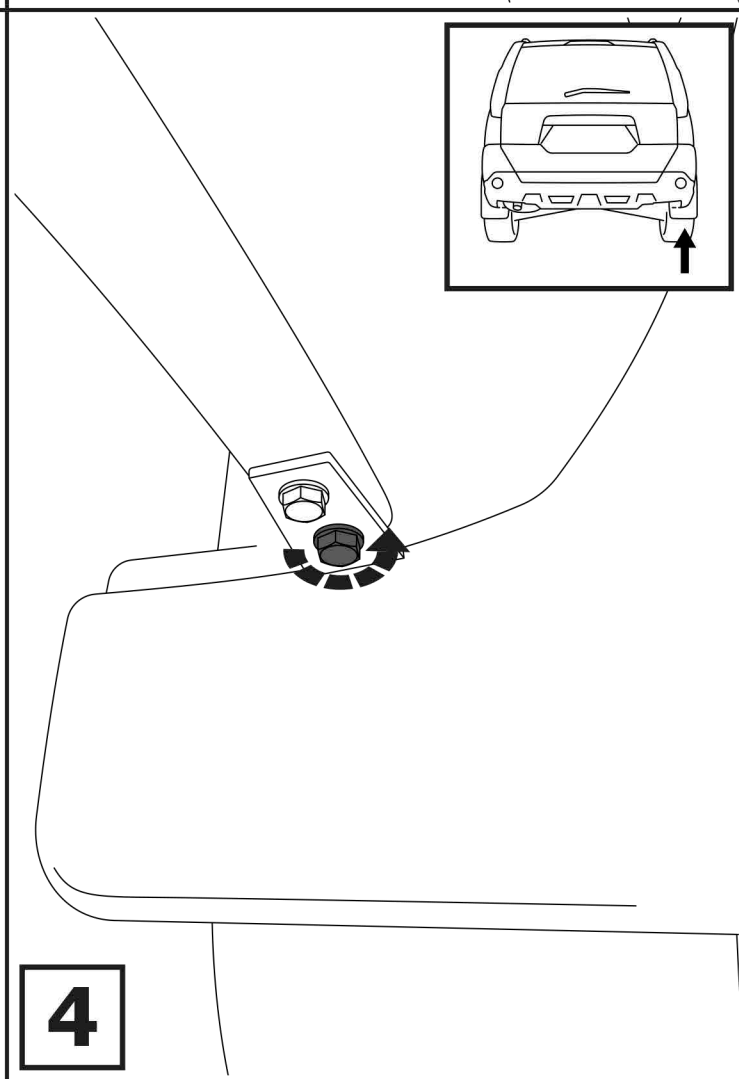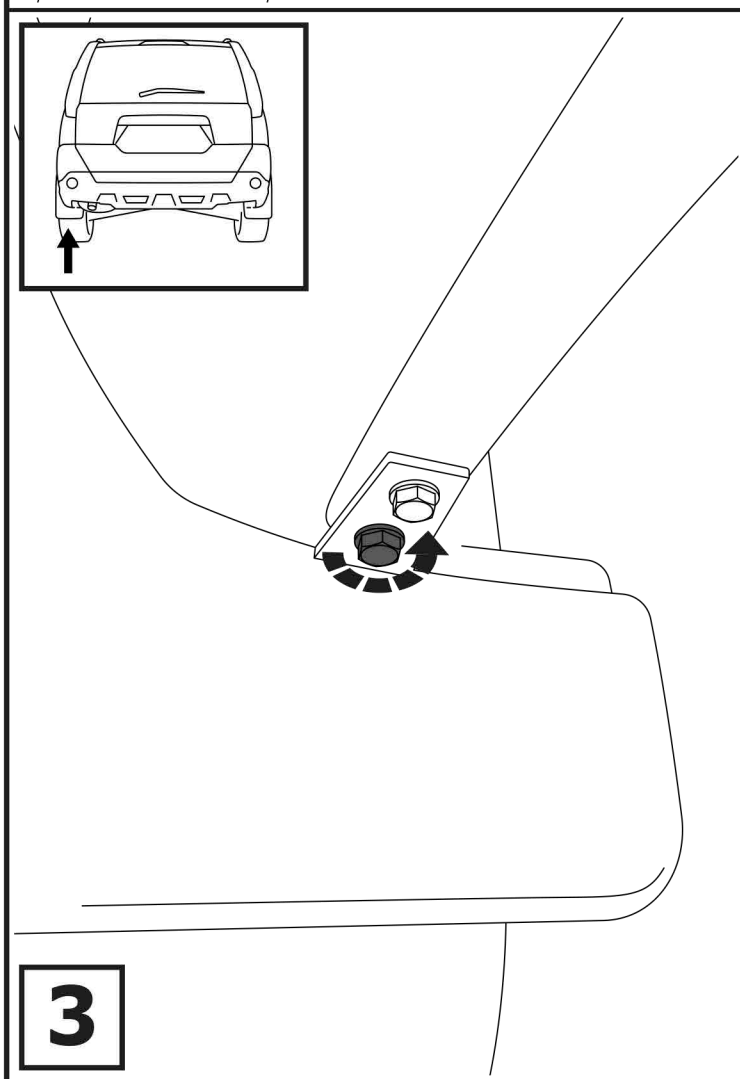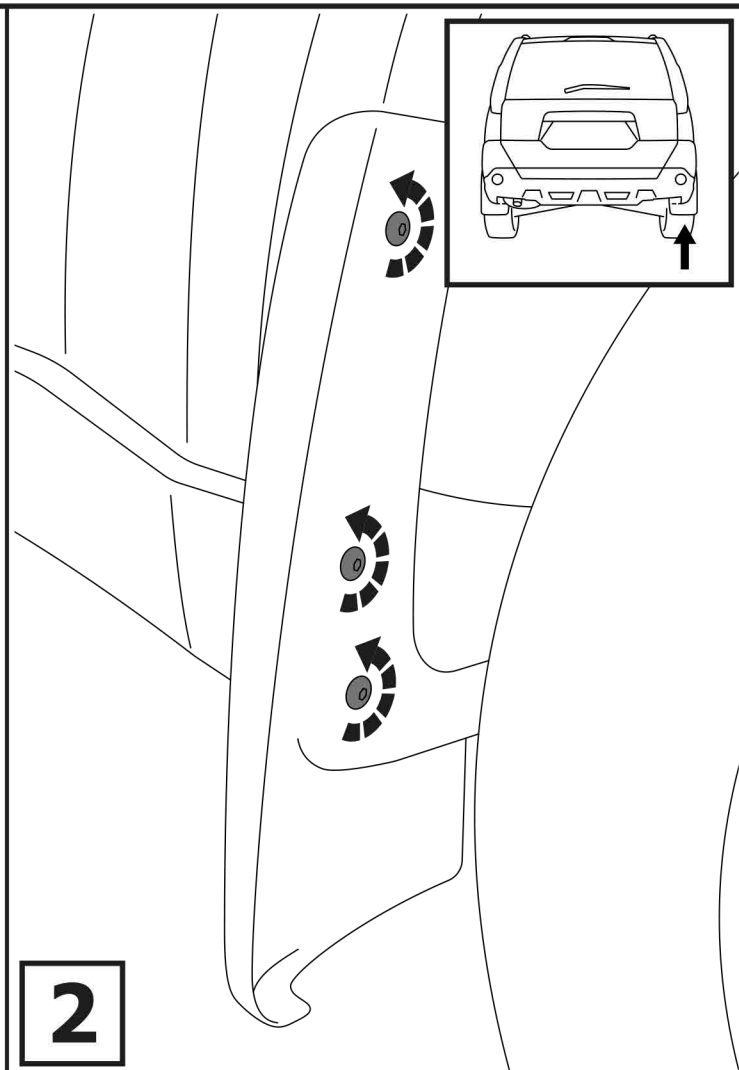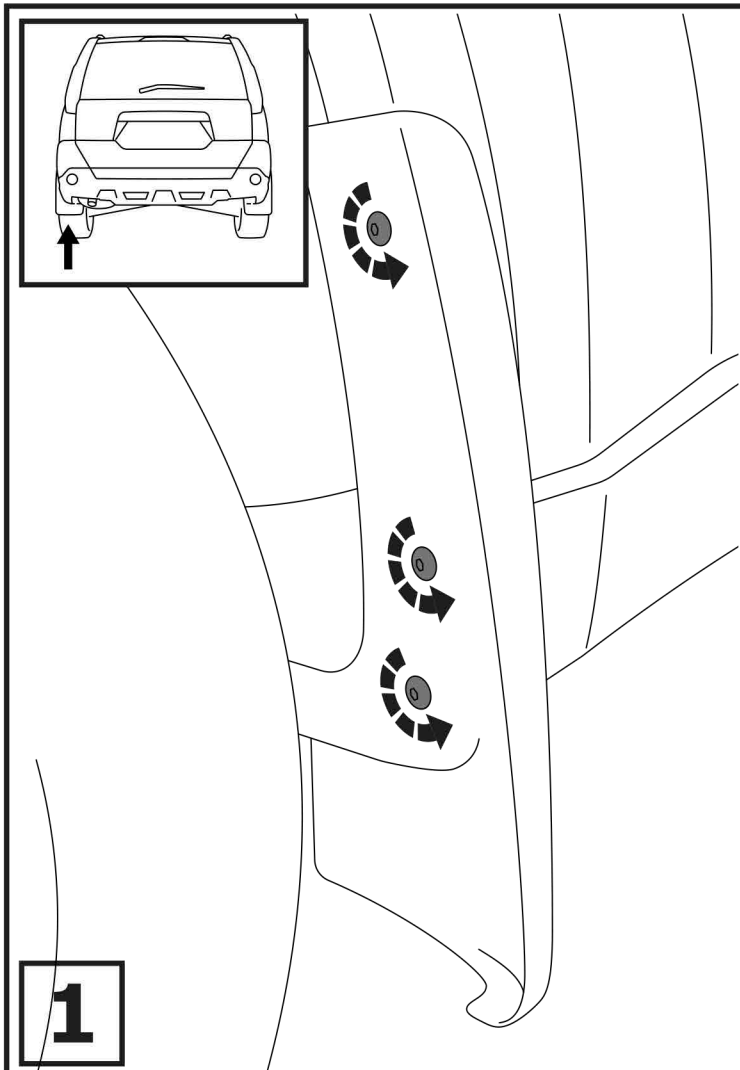

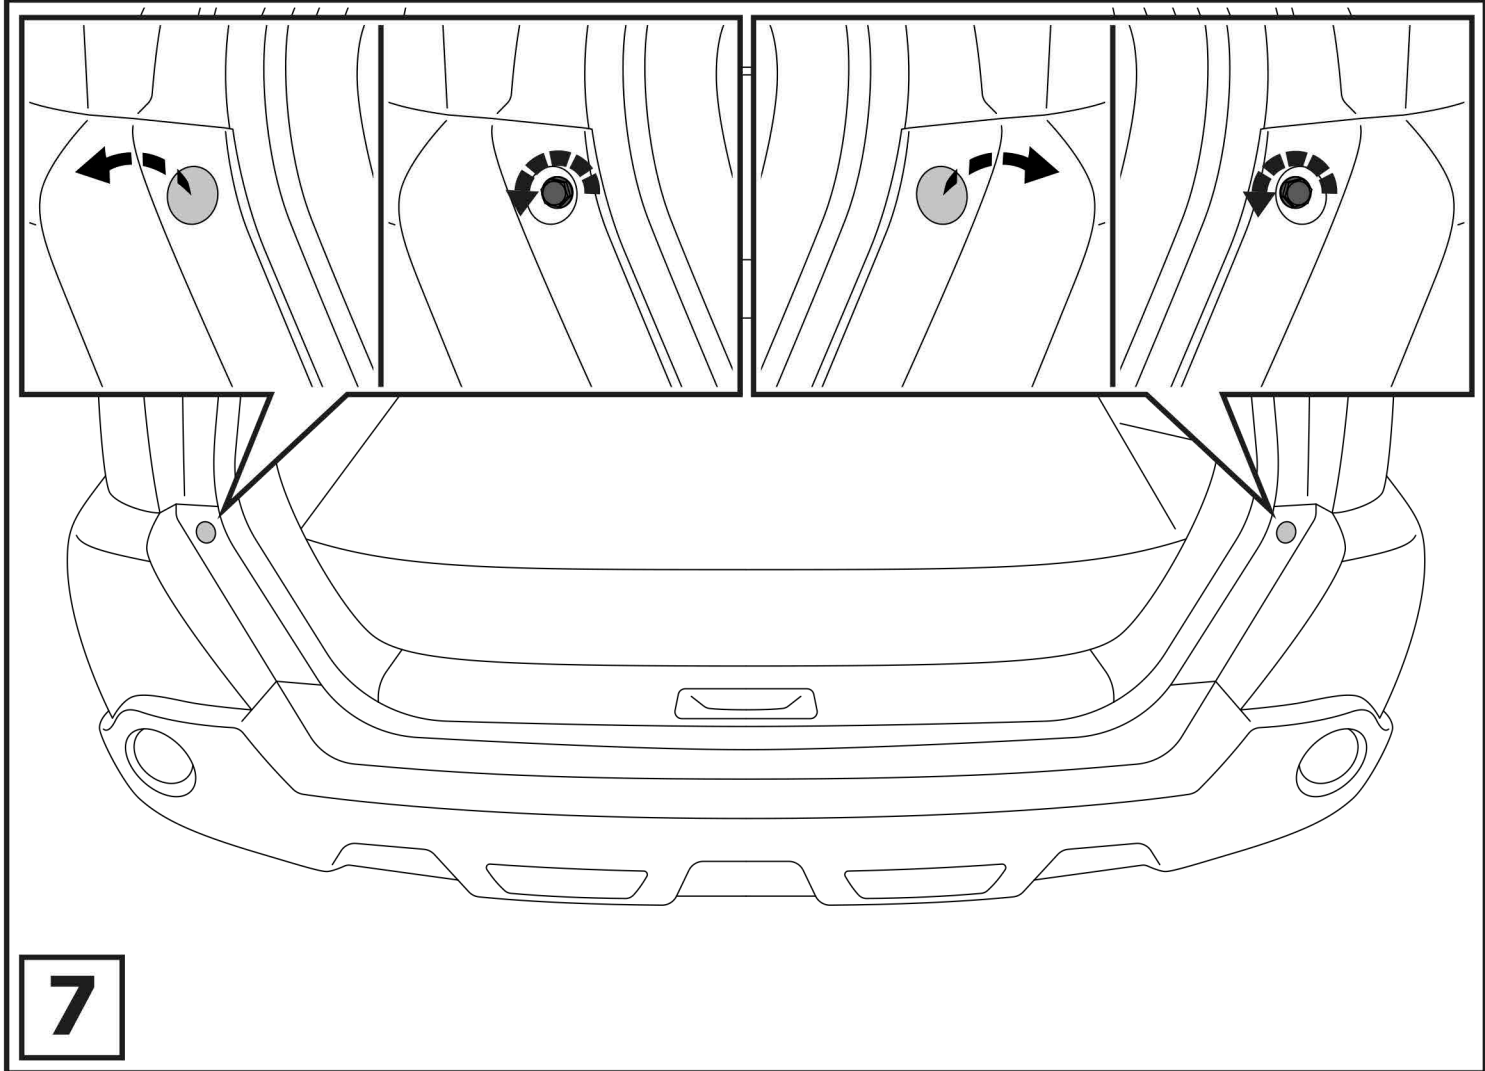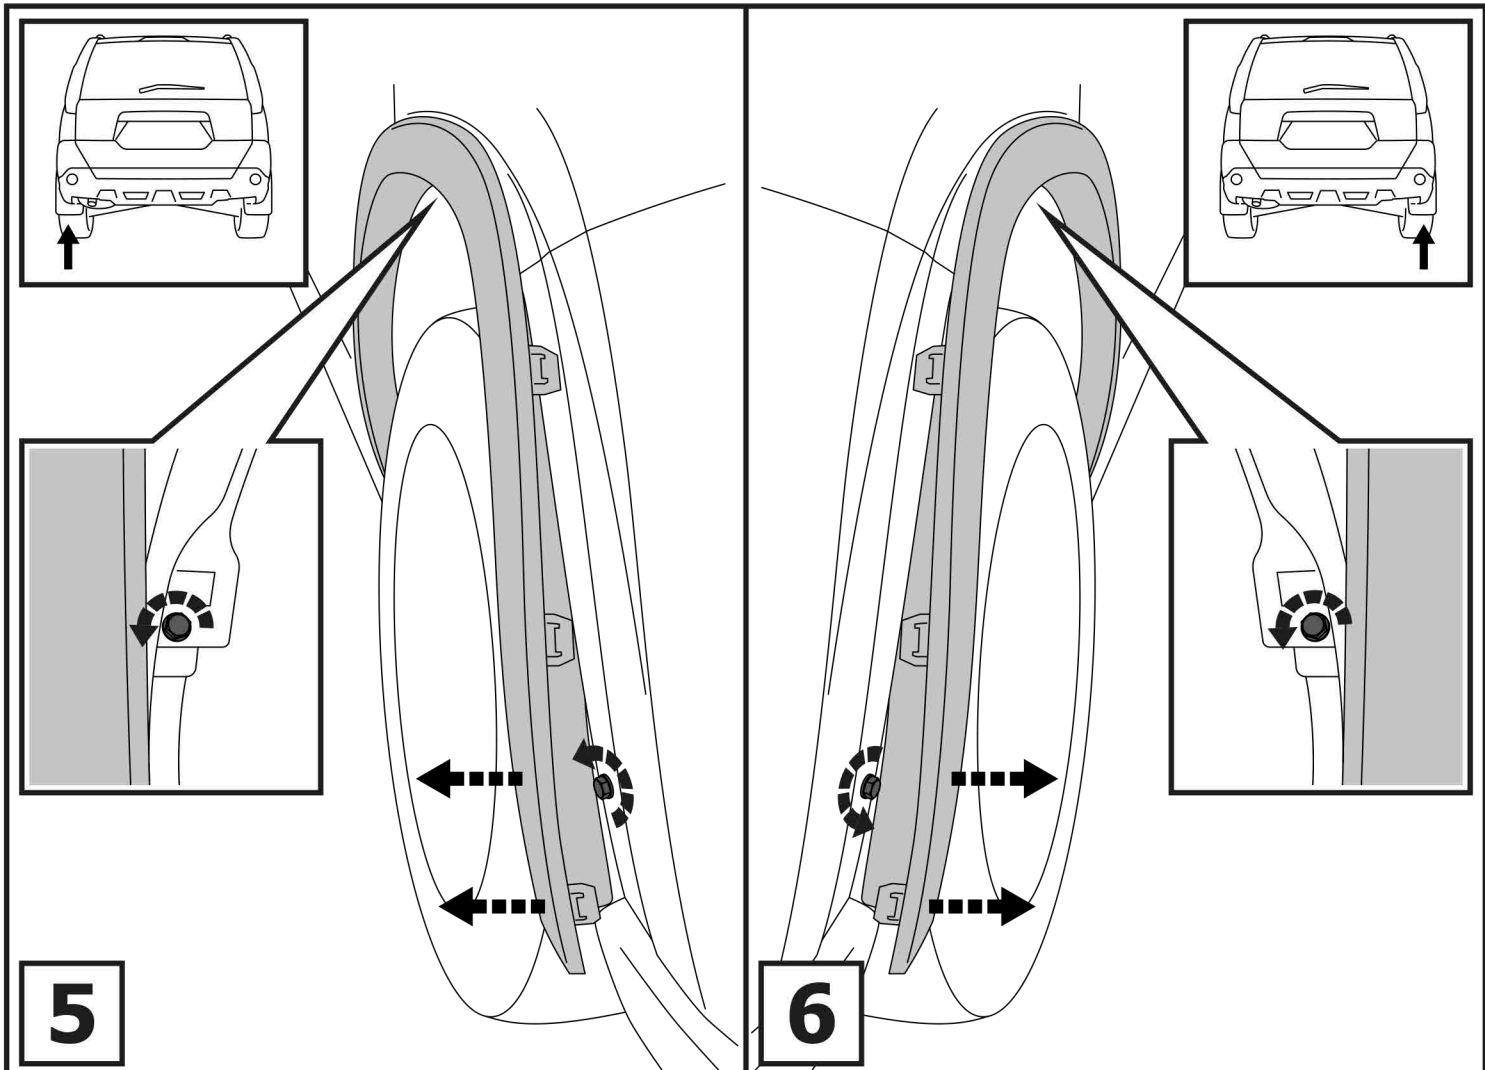

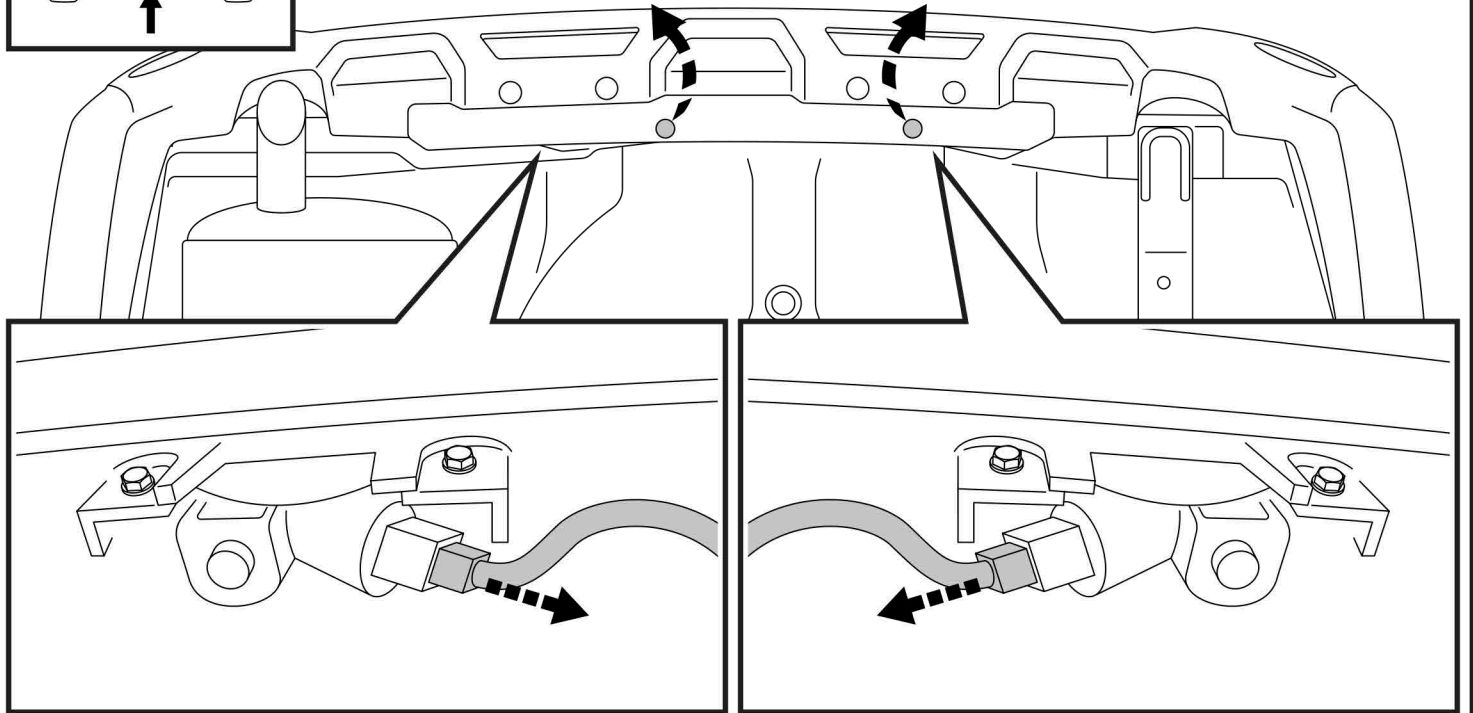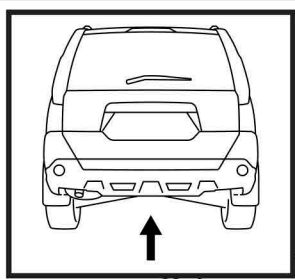

**8**

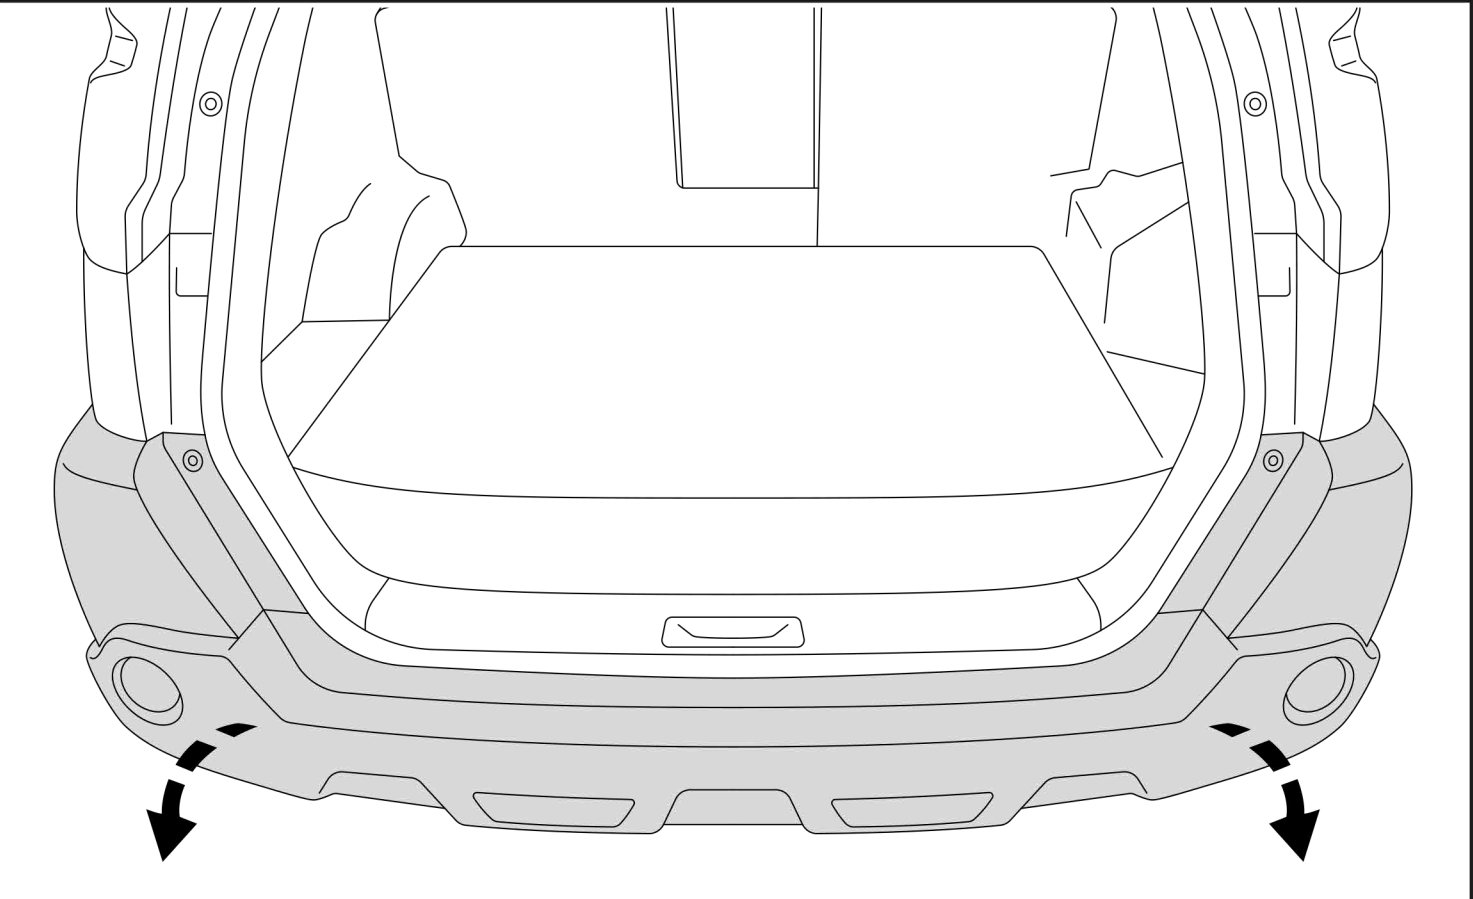

**9**

