

# Инструкция по установке фаркопа на а/м Nissan X-Trail

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 20.9

Артикул: 2825.12

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

Год выпуска: 2014-

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Закладная	
3	1	Закладная	
4	1	Кронштейн	0 0
5	1	Кронштейн	0 0
6	1	Кронштейн	
7	1	Кронштейн	

8	19	Болт М12х1,25х40	<b>6</b>	DIN 960	
9	2	Болт M12x1,25x70	Ø	DIN 960	
10	8	Гайка M12x1,25	6	DIN 934	
11	8	Шайба 12 Г	<b>©</b>	DIN 127	
12	29	Шайба 12	0	DIN 125 A	
13	1	Крюк		2106.12.002	
14	1	Подразетник		PZ-01	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм



# Инструкция по установке фаркопа на а/м Nissan X-Trail

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50


Вес нетто, кг: 20.9

Артикул: 2825.12

Год выпуска: 2014-Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять задний бампер.
- 2. Демонтировать усилитель заднего бампера.
- 3. Установить кронштейны согласно схеме, крепеж не затягивать.
- 4. Установить балку ТСУ и закрепить.
- 5. Выполнить обтяжку крепежа кронштейнов.
- 6. Установить усилитель заднего бампера.
- 7. Выполнить подрезку бампера по месту.
- 8. Установить бампер.
- 9. Установить крюк.

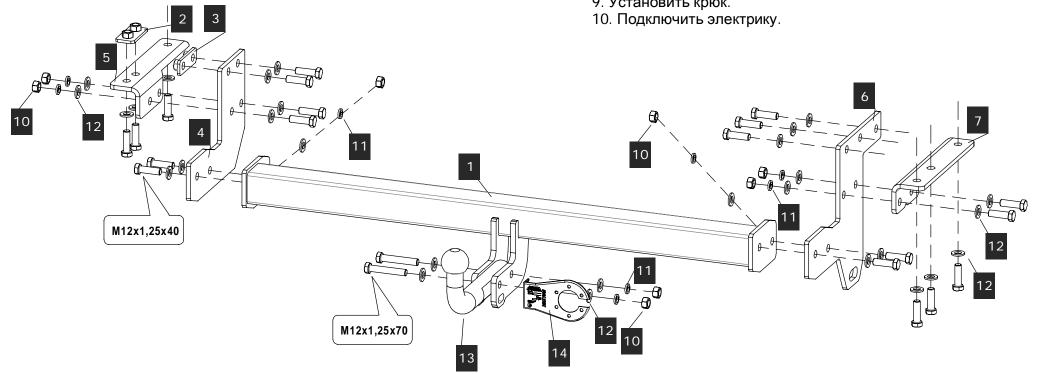

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

СВИГ	 ство с	у прог	$\Lambda$ $\Lambda$ $\Gamma$ $\Gamma$
и вил	 I B.( ) (	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	аже:
		/ III VE	787411

Продано\_\_\_\_\_\_ (наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ