


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Рассверлить $\Phi 17$ отверстия со стороны багажного отделения для установки накладок поз 4 и 5.
2. Установить накладки, кронштейны.
3. Установить балку ТСУ.
4. Просверлить $\Phi 9$ отверстия для дополнительного крепления накладок, закрепить.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

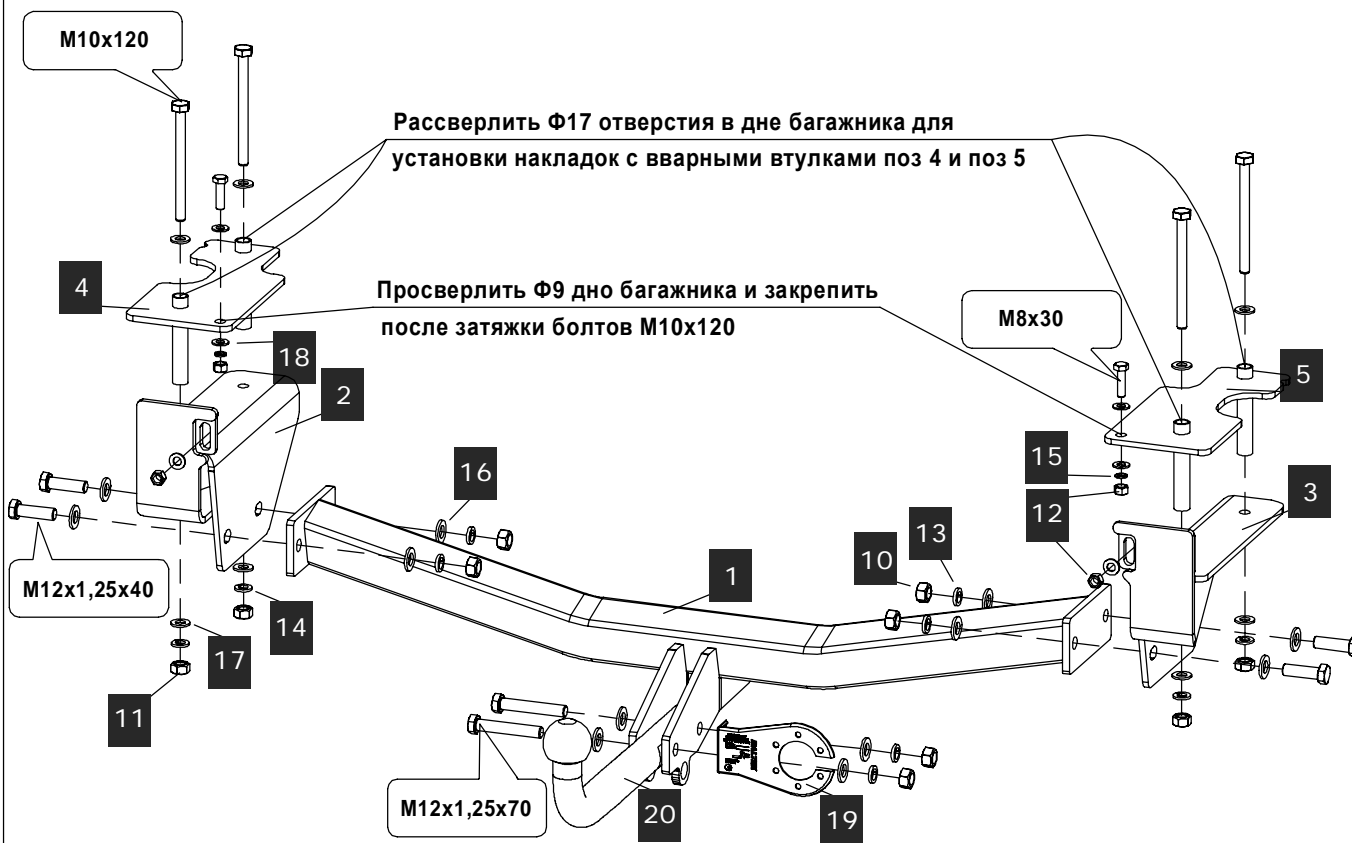

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	1	Накладка левая		
5	1	Накладка правая		
6	2	Болт M12x1,25x70		DIN 960
7	4	Болт M12x1,25x40		DIN 960
8	4	Болт M10x120		DIN 931
9	2	Болт M8x30		DIN 933
10	6	Гайка M12x1,25		DIN 934
11	4	Гайка M10		DIN 934
12	4	Гайка M8		DIN 934
13	6	Шайба 12 гровер		DIN 127
14	4	Шайба 10 гровер		DIN 127
15	2	Шайба 8 гровер		DIN 127
16	12	Шайба 12		DIN 125 A
17	8	Шайба 10		DIN 125 A
18	6	Шайба 8		DIN 125 A
19	1	Подрозетник		PZ-01
20	1	Крюк		Y-02/020

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____